

Руководство по эксплуатации

Стол охлаждаемый мод. SS



Содержание

Внимание	1
Распаковка и установка	1
Подключение к электросети	1
Запуск	1
Термостат	2
Размораживание	3
Техобслуживание	3
Устранение неполадок	3
Утилизация	3

Внимание


1. Перед использованием шкафа необходимо прочитать инструкцию.
2. Пользователь несёт ответственность за использование шкафа в соответствии с инструкциями.
3. В случае неполадок свяжитесь с дистрибьютором.
4. Шкаф должен быть расположен в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
5. Не допускается установка изделия вблизи источников теплового излучения, т.е. плит, батарей отопления и т.п., а также в местах действия прямых солнечных лучей.
6. Обратите внимание на то, что любой электрический аппарат может быть опасным.
7. Нельзя использовать для хранения взрывоопасных веществ, таких как например газ, бензин и т.п.
8. В конструкции изделия не использованы асбест или CFC.
9. Компрессорное масло не содержит PCB.

Распаковка и установка

Стол поставляется в упаковке на деревянной паллете. Стол надо распаковать и снять с паллеты, необходимо также снять защитную полиэтиленовую пленку.

Для правильной работы стола место установки должно быть ровным, прочным и жёстким. Если прилагаются ножки, то вмонтируйте их, см. Рис. 1.1.

Рис. 1.1.

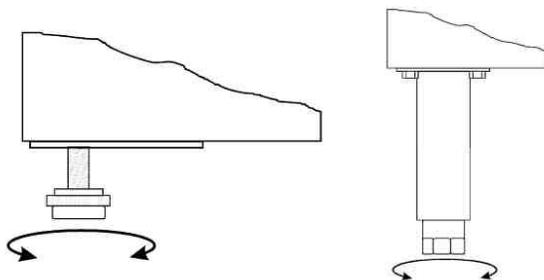

Подключение к электросети

Стол должен быть подключён к питающей электрической сети 220-240 V/50Hz. Розетка должна находиться в легко доступном месте. Подключение к электросети допускается только через стационарную розетку или удлинитель с заземляющим проводом.

Запуск


Перед использованием стола необходимо почистить, см. раздел «Техобслуживание».

Внимание!

Если стол при перевозке находился в лежачем состоянии, подождите 2 часа до того, как включать его в электросеть.

Включите в электросеть и нажмите на кнопку-выключатель на контрольной панели, рис. 1.9.


Рис. 1.9.

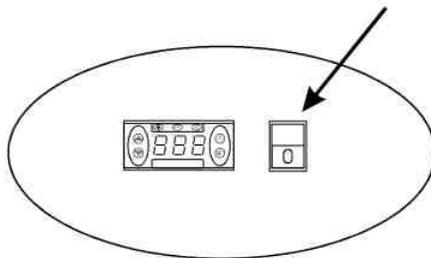

Термостат

Термостат находится на контрольной панели, Рис. 2.0.

Рис. 2.0.

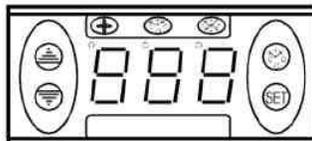

Термостат запрограммирован, поэтому нет необходимости в его настройке.

При включении стола на экране дисплея появится актуальная внутренняя температура стола.

Показ внутренней температуры:

-  Нажмите на данную кнопку, и на экране дисплея появится настроенная температура. Чтобы вернуться в исходное положение, надо ещё раз нажать на кнопку.

Настройка температуры:

-  При нажатии на эту кнопку на экране появится актуальная температура.
-  При нажатии на данную кнопку, температура возрастает.
-  При нажатии на данную кнопку, температура снижается.
-  Нажмите на эту кнопку, чтобы запомнить/зарегистрировать новые данные.

Аварийная сигнализация

PF1 – Мигающая лампа указывает на повреждение датчика.

Температура стола будет неизменяемой, пока стол не отремонтируется.

PF2 – Мигающая лампа указывает на повреждение датчика испарителя.

Это не влияет на работу стола, но его следует починить как можно скорей.

Размораживание

Стол размораживается автоматически с запрограммированными интервалами. В случае частого открывания дверцы стола может возникнуть необходимость ручного размораживания.



Механическое размораживание запускается при помощи нажатия на данную кнопку более 3 секунд, после чего изделие запускается как обычно.

Оттаявшая вода стекает в ванночку, расположенную в компрессорном отделе.

Техобслуживание

Отключите стол от сети.

Стол необходимо регулярно чистить. Мойка изделия производится теплой водой с небольшим количеством мыльного средства. После чего стол промыть чистой водой и просушить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать хлорсодержащие моющие средства или другие едкие средства, которые могут повредить работе стола.

Чистка конденсатора производится при помощи пылесоса и жесткой щетки.

Избегайте попадания воды в компрессорный отдел, т.к. это может привести к замыканию и повреждению электрических деталей стола.

Устранение неполадок

При неполадках в холодильной системе проверьте, вставлена ли вилка в розетку и подключена ли розетка, а также, нет ли неполадок в сети.

Если причину неисправности невозможно выяснить, обратитесь к дилеру. Обращаясь к дилеру, назовите модель стола, серийный номер и номер изделия. Эти данные указаны на заводской табличке с правой стороны на внутренней панели или на задней панели стола.

Утилизация

Если срок эксплуатации изделия подошёл к концу, его следует утилизировать без нанесения вреда окружающей среде. Следует принимать во внимание существующие правила утилизации. Помимо этого могут существовать определённые законодательные требования по утилизации, которым тоже необходимо следовать.

